COMPONENTES

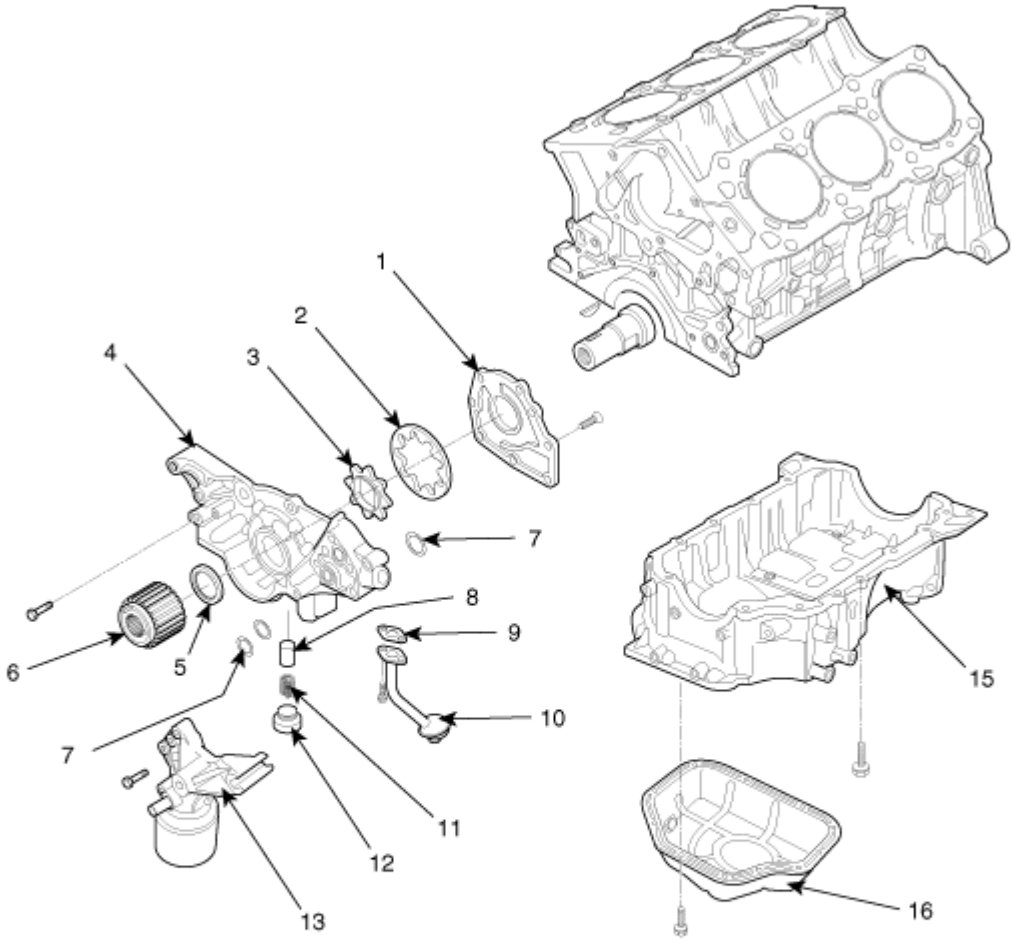

1. Cubierta de bomba de aceite
2. Rotor exterior de la bomba de aceite
3. Rotor interior de la bomba de aceite
4. Rotor de caja de la bomba de aceite
5. Retén de aceite
6. Rueda dentada
7. Junta tórica
8. Émbolo de descarga
9. Junta de la pantalla de aceite
10. Pantalla de aceite
11. Muelle de descarga
12. Tapón
13. Soporte del filtro de aceite
15. Cárter de aceite superior
16. Cárter de aceite inferior